

MONTAGEANLEITUNG:

FEDERNSATZ TIEFERLEGUNG APE TM

LIEFERUMFANG



2 x Verstärkte Federn hinten

2 x Silentgummis für Stossdämpfer

MONTAGEANLEITUNG:

FEDERNSATZ TIEFERLEGUNG APE TM

MONTAGE



Stossdämpferabdeckung auf der Pritsche abschrauben



Stossdämpfermutter lösen und Gummi und Beilagscheibe entfernen. Dabei die Achswelle der Ape vorsichtig absenken!



Zur besseren Montage des Federnsatzes am besten die Räder entfernen. Dabei die 5 Muttern lösen und Rad abnehmen

Hinweis:

Die Ape sollte am besten auf einer Hebebühne aufgebockt werden, damit bei der Demontage die Achsschenkel frei hängen können!

MONTAGEANLEITUNG:

FEDERNSATZ TIEFERLEGUNG APE TM

MONTAGE



SCHRITT 4
Mutter und Bolzen unten auf Achsschenkel vom Stossdämpfer entfernen und Stossdämpfer abnehmen.



SCHRITT 5
Blick unter die Ape ohne Stossdämpfer.



SCHRITT 6
Gummipuffer vom Stossdämpfer entfernen, dieser wird nicht mehr benötigt!

Hinweis:

Die Achsschenkel der Ape sollten gestützt werden und vorsichtig abgesenkt werden, damit der Stossdämpfer entfernt werden kann und das Differential nicht beschädigt wird.

MONTAGEANLEITUNG:

FEDERNSATZ TIEFERLEGUNG APE TM

MONTAGE



SCHRITT 7

Den mitgelieferten Silentgummi oben auf den Stossdämpfer schieben.



SCHRITT 8

Die Feder auf den Stossdämpfer aufschieben, wie auf der Abbildung. Den kleinen Konus der Feder nach UNTEN!



Hinweis:

Die Achsschenkel der Ape sollten gestützt werden und vorsichtig abgesenkt werden, damit der Stossdämpfer entfernt werden kann und das Differential nicht beschädigt wird.

MONTAGEANLEITUNG:

FEDERNSATZ TIEFERLEGUNG APE TM

MONTAGE



SCHRITT 9

Den Stossdämpfer mit Feder wieder montieren und richtig fixieren.


Bolzen und Mutter unten wieder festschrauben.



SCHRITT 10

Gummi, Beilagscheibe und Mutter wieder auf den Stossdämpfer oben aufschrauben und festziehen.

Kappe montieren.

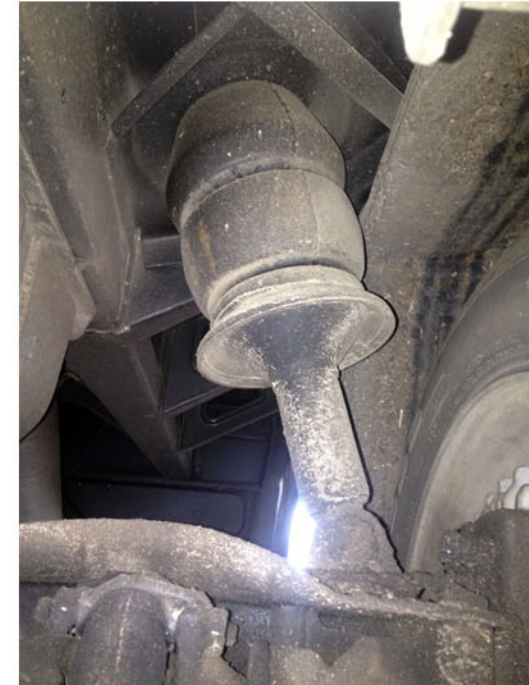

SCHRITT 11

Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite wiederholen.

FERTIG

MONTAGEANLEITUNG:

FEDERNSATZ TIEFERLEGUNG APE TM

MONTAGE



Bisher war es kaum möglich die Ape TM hinten tiefer zu legen, ausser man beschneidet den Gummipuffer an den hinteren Stossdämpfern.

Dies war bisher eine handwerklich fragwürdige, aber dennoch praktizierte Methode.

Hier bieten wir ein Set an, welches das Tieferlegen der Ape TM wesentlich vereinfacht und sich sehr positiv auf das Fahrverhalten auswirkt.

**MONTAGEANLEITUNG:
FEDERNSATZ TIEFERLEGUNG APE TM**

SHOP

Diesen Artikel können Sie direkt bei uns im Shop erwerben!

WWW.CASA-MOTO.COM

Viel Spass mit einer guten Strassenlage wünscht



CASA MOTO

Auäcker 2

88368 Bergatreute

07527 915960

info@casa-moto.com